Description des travaux

Le marche consiste à relier la banque CPA avec un nouveau poste transfo, a travére d'abor un câble souterrain 4X120, puis un câble aérien 4X70. Entre deux pylônes de 12 m comme indique au schéma ci-dessous

Déroulement des Travaux

Creusé des fosses pour les massif des 2 pylônes

Réaliser des tranchées pour faire passer le câble souterrain

Creusé un trancher pour loger le surplus du câble (la love)

Pose des pylônes

Coulage du béton du massif

Tirage du câble Aérien

Tender le câble aérien

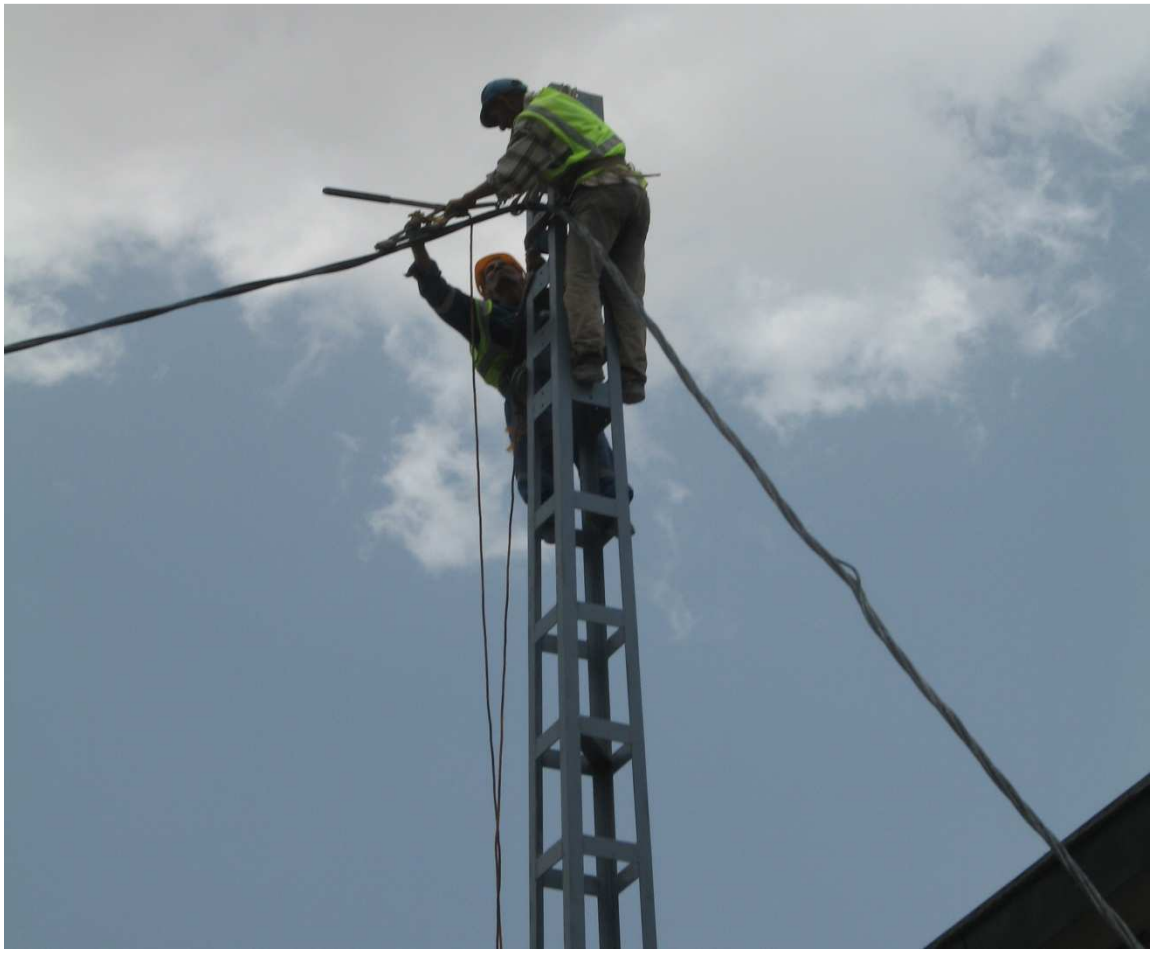

Fixation du câble aérien sur pylône

Guidage du câble dans un fourreau (fixé à l'extérieur du pylône)

Tirage du câble souterrain

Sablage du câble souterrain

Raccordement des câbles

Jonction câble – poste

Jonction câble - câble

Dernier étape ?

En attente du mètre de l'ouvrage pour le raccordement à l'intérieur de la Banque CPA